

GAGGIA

MILANO



PORTUGUÊS DO BRASIL

GAGGIA ANIMA XL

Manual de instruções



Conteúdo

1. Introdução ao manual	1
2. Visão geral do produto	1
2.1 O produto	1
2.2 Acessórios	1
2.3 Principais componentes	2
2.4 Principais partes extraíveis	2
2.5 Teclas de controle e display	2
3. Segurança	3
3.1 Normas de segurança	3
4. Operações preliminares	5
4.1 Posicionamento	5
4.2 Enchimento do reservatório de água	5
4.3 Enchimento do recipiente de café em grãos	5
4.4 Conexão e ligação	5
5. Ativação e desativação	6
5.1 Uso das teclas de seleção	6
5.2 Primeira ligação	6
5.2.1 Carregamento do circuito hídrico	6
5.2.2 Ciclo de enxágue/autolimpeza automático	6
5.2.3 Ciclo de enxágue manual	6
5.3 Ajustes	7
5.3.1 Medição e programação da dureza da água	7
5.3.2 Ajuste de intensidade de aroma	7
5.3.3 Regulagem do moedor de café em cerâmica	7
5.3.4 Regulagem da temperatura de infusão	8
5.3.5 Ajuste do distribuidor de café	8
5.4 Desativação e reativação	8
6. Utilização	8
6.1 Preparações à base de café	8
6.1.1 Fornecimento de um produto com uma tecla	8
6.1.2 Fornecimento de dois produtos com uma tecla	9
6.1.3 Ajuste da altura do café na xícara durante a preparação	9
6.2 Jarra de leite	9
6.3 Preparações à base de café e de leite	10
6.3.1 Fornecimento de um produto à base de leite	10
6.3.2 Ajuste da altura do leite/café na xícara durante a preparação	11
6.4 Distribuidor de água quente	11
6.5 Preparações à base de água quente	12
6.5.1 Fornecimento de água quente	12
7. Limpeza e manutenção	12
7.1 Limpeza da máquina	12
7.1.1 Limpeza da máquina quando necessário	12
7.1.2 Limpeza semanal da máquina	13
7.2 Limpeza do grupo café	13

7.2.1	Ciclo de limpeza semanal do grupo café	13
7.2.2	Lubrificação mensal do grupo café (um ciclo de limpeza com um lubrificante)	14
7.3	Limpeza dos recipientes	15
7.3.1	Limpeza do reservatório de água	15
7.3.2	Limpeza mensal dos compartimentos de café	15
7.4	Limpeza da jarra de leite	15
7.4.1	Ciclo de enxágue rápido dos condutos da jarra de leite	15
7.4.2	Limpeza diária da jarra de leite	15
7.4.3	Limpeza semanal dos componentes da jarra de leite	15
7.4.4	Limpeza mensal da jarra de leite (três ciclos de limpeza)	16
7.4.5	Ciclo de limpeza da jarra de leite	16
7.5	Ciclo de descalcificação	17
7.5.1	Interrupção do ciclo de descalcificação	18

8.	Programações padrão	18
8.1	Lista de programações padrão	18
8.2	Mudança da programação padrão.	18
8.3	Redefinição da programação padrão	19

9.	Solução de problemas	19
9.1	Resumo dos símbolos de alarme: vermelho	19
9.2	Resumo dos símbolos de advertência	19
9.3	A máquina está fora de serviço.	20
9.4	Tabela de solução de problemas	20

10. Acessórios e produtos para manutenção	22
10.1	Produtos para manutenção 22
10.2	Filtro de Água INTENZA+ 22
10.2.1	Instalação do filtro INTENZA+. 22
10.2.2	Substituição do filtro INTENZA+. 23

11. Especificações técnicas	23
------------------------------------	-----------

12. Transporte e eliminação	24
------------------------------------	-----------

13. Garantia e serviço	24
13.1 Como contatar a Gaggia	24

Símbolos

Os símbolos a seguir são usados em algumas partes do livreto:

 Indica ações que não devem ser efetuadas de maneira alguma.

 Indica ações que exigem um certo cuidado.

 Solicita a ação especificada.

1. Introdução ao manual

Prefácio

Parabéns pela aquisição de uma máquina para café superautomática Gaggia Anima XL. Este manual contém todas as informações necessárias para instalar, utilizar, limpar e descalcificar sua máquina.

- No capítulo “2. Visão geral do produto”: você se familiarizará com os vários botões e componentes da máquina.
- O capítulo “3. Segurança” exige uma leitura cuidadosa para evitar qualquer risco devido à utilização incorreta ou inadequada da máquina.
- Os capítulos “4. Operações preliminares” e “5. Ativação e desativação” oferecem uma descrição passo a passo da colocação da máquina e da preparação para uso.
- O capítulo “6. Utilização” descreve como a máquina pode ser utilizada, com uma lista de todas as bebidas que podem ser preparadas pela mesma.
- O capítulo “7. Limpeza e manutenção” ajudará você a manter sua máquina no melhor de sua forma.
- Para quaisquer dúvidas sobre operação, consulte o capítulo “9. Solução de problemas”.
- Os capítulos restantes oferecem suporte para uso rápido.

Notas

- ▲ Este documento é uma parte integral da máquina e deve ser armazenado com cuidado para referência futura. O documento é protegido por direitos autorais.

2. Visão geral do produto

2.1 O produto

A máquina pode ser usada para fornecer café a partir de grãos inteiros e é equipada com uma jarra de leite para preparar um perfeito cappuccino de maneira fácil e rápida.

As características especiais da máquina são estas:

Gaggia Adapting System

O café é um produto natural e as suas características podem variar de acordo com sua origem, mistura e torrefação. A máquina é equipada com um sistema de autoajuste que permite valorizar seu café em grãos preferido. O sistema se regula automaticamente depois do fornecimento de alguns cafés.

Ajuste de intensidade do café

Você pode selecionar a sua mistura de café favorita e ajustar a quantidade de café a ser moído de acordo com a sua preferência pessoal.


Moedor de café em cerâmica

As rodas de moagem cerâmicas garantem uma moagem excelente e consistente, e você pode ajustar o moinho para se adaptar totalmente ao seu gosto pessoal. Esta tecnologia proporciona a preservação absoluta do aroma, garantindo que cada xícara tenha o sabor genuíno do café italiano.

Função de economia energética


A máquina para café expresso totalmente automática Gaggia é projetada como um dispositivo de economia energética, como mostrado pela especificação A. Depois de um tempo ocioso predefinido, a máquina entra automaticamente no modo de stand-by.

2.2 Acessórios

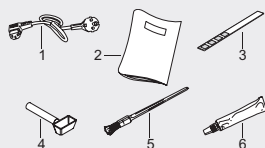


1. Cabo de alimentação
2. Manual de instruções
3. Pape descartável para teste de dureza da água
4. Ferramenta multifuncional
 - Chave de regulagem do moedor de café
 - Ferramenta de limpeza do conduto de saída de café em pó
5. Pincel de limpeza (opcional)
6. Graxa do grupo café (opcional)

2.3 Principais componentes

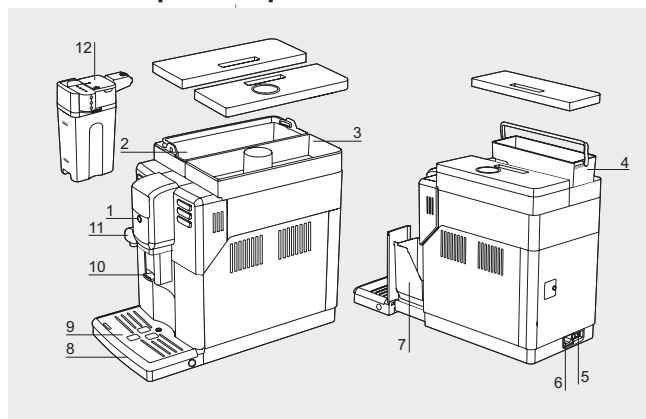


1. Tecla STAND-BY
2. Alojamento do reservatório de água
3. Recipiente de café em grãos
4. Reservatório de água extraível
5. Interruptor principal
6. I. ON
O. OFF
7. Tomada do cabo de alimentação
8. Gaveta de recolha das borras
9. Bandeja de limpeza
10. Grade da bandeja de limpeza
11. Distribuidor de café
12. Distribuidor de água quente
13. Jarra de leite

2.4 Principais partes extraíveis

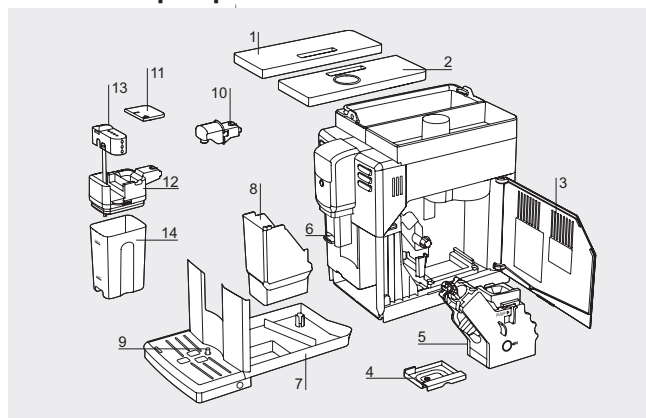

1. Tampa do reservatório de água
2. Tampa do recipiente de café em grãos
3. Portinhola de serviço
4. Gaveta de recolha de café
5. Grupo café
6. Distribuidor de café
7. Bandeja de limpeza
8. Gaveta de recolha das borras
9. Indicador de 'Bandeja de limpeza cheia'
10. Distribuidor de água quente
11. Tampa da jarra de leite
12. Parte superior da jarra de leite
13. Distribuidor do emulsionador
14. Recipiente de leite

2.5 Teclas de controle e display

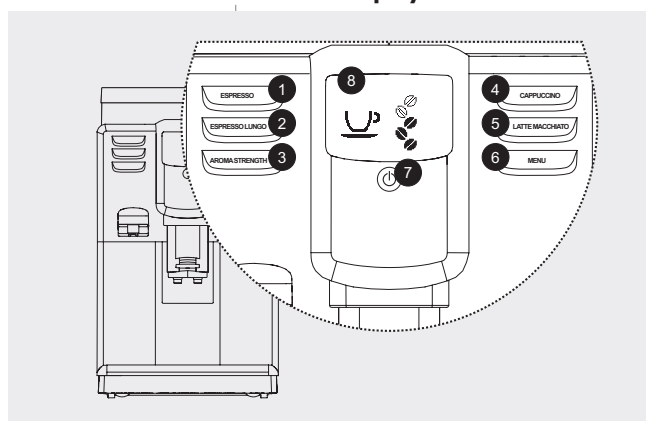

1. ☕ Tecla ESPRESSO
 2. ↺ Tecla ESC
 3. ☕ Tecla ESPRESSO LUNGO
 4. ☕ Tecla AROMA STRENGTH
 5. ✓ Tecla OK
 6. ☕ Tecla CAPPUCCINO
 7. ⬆ Tecla UP
 8. ☕ Tecla LATTE MACCHIATO
 9. ☕ Tecla MENU
 10. ⬇ Tecla DOWN
 11. ⏻ Tecla STAND-BY
 12. Display
- No exemplo:
Menu principal; pronto para fornecimento

3. Segurança

Esta máquina é equipada com recursos de segurança. Apesar disso, leia e siga cuidadosamente o capítulo “3.1 Normas de segurança” e utilize a máquina apenas como descrito nestas instruções para evitar ferimentos acidentais ou danos devido à utilização incorreta da mesma. Mantenha estas instruções de uso para referência futura.

3.1 Normas de segurança

- O parágrafo “Advertências” avisa sobre possíveis ferimentos sérios, risco de vida e/ou danos à máquina.
- O parágrafo “Atenção” avisa sobre possíveis ferimentos leves e/ou danos à máquina.
- ▲ É necessário ler cuidadosamente o manual antes de executar qualquer operação ou manutenção.

Advertências

- ▲ Conecte a máquina a uma tomada de parede com uma tensão que corresponda às especificações da mesma.
- ▲ Conecte a máquina a uma tomada de parede com ligação à terra.
- ⊖ Não deixe o cabo de alimentação pendurado sobre a borda de uma mesa ou balcão ou tocando em superfícies quentes.
- ⊖ Nunca mergulhe a máquina, plugue ou cabo de alimentação na água (perigo de choque elétrico!).
- ⊖ Não despeje líquidos sobre o conector do cabo de alimentação.
- ⊖ Nunca dirija o jato de água quente na direção do corpo: perigo de queimaduras!
- ⊖ Não toque em superfícies quentes. Utilize as alças ou os botões.
- ▲ Desligue a máquina no interruptor principal localizado na parte traseira antes de remover o plugue da tomada:
 - Se ocorrer um mau funcionamento.
 - Se a máquina não for utilizada por um longo período.
 - Antes de limpar a máquina.
- ▲ Puxe pelo plugue, não pelo cabo de alimentação.
- ⊖ Não toque o plugue de alimentação com as mãos molhadas.
- ▲ Não utilize a máquina se o plugue de alimentação, o cabo de alimentação ou a própria máquina estiverem danificados.
- ⊖ Não faça nenhuma modificação na máquina ou em seu cabo de alimentação.
- ▲ Os reparos deverão ser feitos apenas por um Centro de Serviço autorizado pela Gaggia para evitar riscos.
- ▲ A máquina não deverá ser utilizada por crianças com menos de 8 anos de idade.

- ▲ A máquina poderá ser usada por crianças de 8 anos ou mais se receberem previamente instruções sobre o uso correto da máquina e estiverem conscientes dos perigos associados ao mesmo, ou se tiverem a supervisão de um adulto.
- ▲ A limpeza e a manutenção não deverão ser feitas por crianças, a menos que tenham mais de 8 anos e tenham a supervisão de um adulto.
- ▲ Mantenha a máquina e seu cabo de alimentação fora do alcance de crianças com menos de 8 anos de idade.
- ▲ A máquina pode ser utilizada por pessoas com capacidade física, sensorial ou mental reduzida, ou com pouca experiência e/ou qualificações caso sejam instruídas previamente sobre a utilização correta e tenham consciência dos perigos associados, ou caso tenham a supervisão de um adulto.
- ▲ As crianças deverão ser supervisionadas para garantir que não brinquem com a máquina.
- Nunca introduza os dedos ou outros objetos no moedor de café.


Atenção

- ▲ A máquina é apenas para uso doméstico. Não se destina para uso em ambientes como cantinas, refeitórios de oficinas, escritórios, propriedades rurais ou outros ambientes de trabalho.
- ▲ Coloque sempre a máquina sobre uma superfície plana e estável.
- Não coloque a máquina sobre superfícies quentes, ao lado de um forno quente, aquecedor ou fontes de calor similares.
- ▲ Coloque apenas café tostado em grãos no recipiente de café em grãos. Caso café moído, café solúvel, café verde em grãos ou qualquer outra substância seja colocada no recipiente de café em grãos, a máquina poderá sofrer danos.
- ▲ Deixe a máquina esfriar antes de inserir ou de remover quaisquer partes. As superfícies de aquecimento podem reter calor residual depois do uso.
- Nunca utilize água morna ou quente para encher o reservatório de água. Use apenas água potável fresca e não gaseificada.
- Nunca limpe com pós abrasivos ou detergentes agressivos. Use apenas um pano macio umedecido com água.
- ▲ Efetue regularmente a descalcificação de sua máquina. A máquina indica quando é necessário efetuar a descalcificação. Se isto não for feito, seu aparelho deixará de funcionar corretamente. Neste caso o reparo não será coberto pela garantia!
- Não deixe a máquina em temperaturas abaixo de 0 °C. A água residual no sistema de aquecimento poderá congelar e causar danos.
- Não deixe água no reservatório de água quando a máquina não for usada por um longo período de tempo. A água poderá ficar contaminada. Use água fresca sempre que você usar a máquina.

4. Operações preliminares

▲ **Certifique-se de ler o capítulo “3. Segurança”.**

4.1 Posicionamento

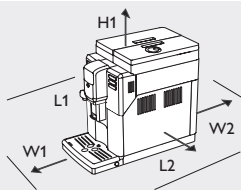

Para facilitar o uso da máquina, ela deverá ser colocada em um local apropriado que proporcione espaço adequado para operar:

Espaços de trabalho


L1	L2	W1	W2	H1
150 mm	221 mm	430 mm	150 mm	340 mm

Desembalagem e colocação

A embalagem original foi projetada e produzida para proteger a máquina ao ser transportada. Recomendamos mantê-la, caso a máquina deva ser transportada novamente.


- > Remova a máquina de sua embalagem.
- > Escolha uma superfície firme e horizontal, afastada de fontes de calor e protegida contra intempéries, em uma sala limpa e suficientemente iluminada, perto de uma tomada de alimentação facilmente acessível.
- > Posicione a máquina observando as distâncias recomendadas.

4.2 Enchimento do reservatório de água

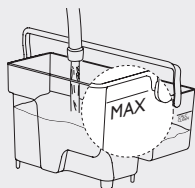


- > Levante a tampa do reservatório de água.
- > Levante o reservatório de água usando sua alça.
- > Enxágue o reservatório de água com água fresca.
- Não encha o reservatório de água com água quente, fervendo ou gaseificada, ou com outros líquidos que possam danificar o reservatório e a máquina. Use água fresca sempre que você usar a máquina.
- > Encha o reservatório de água com água fresca potável até o nível MAX.
- > Recoloque o reservatório na máquina, verificando se encaixa totalmente.

4.3 Enchimento do recipiente de café em grãos

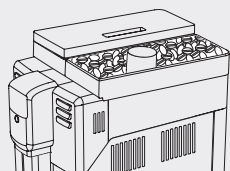

- > Levante a tampa do recipiente de café em grãos.
- Não coloque café em grãos demais no recipiente de café em grãos, para evitar danos ao desempenho da moagem.
- ▲ Caso pó de café, café instantâneo, café verde ou quaisquer outras substâncias sejam colocados no recipiente de café em grãos, a máquina poderá sofrer danos. Encha sempre o recipiente de café em grãos apenas com café tostado em grãos. Não encha-o com café verde, em grãos, caramelizado ou aromatizado.
- > Despeje o café em grãos lentamente no recipiente de café em grãos e feche a tampa.

4.4 Conexão e ligação

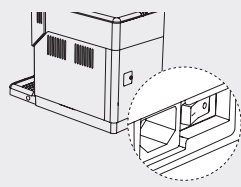

- > Insira o plugue na tomada localizada na parte traseira da máquina.
- > Insira o plugue na outra extremidade do cabo de alimentação em uma tomada de parede com tensão adequada, como mostrado na etiqueta dentro da portinhola de serviço.
- > Gire o interruptor principal até a posição ON para ligar a máquina.
- > ⏻ A tecla STAND-BY pisca. Pressione a tecla para ligar a máquina. O display mostra que é necessário carregar o circuito: proceda como descrito no capítulo “5.2 Primeira ligação”.
- ▲ Mantenha a tecla STAND-BY pressionada por mais de 8 segundos para iniciar a função DEMO MODE. Para sair do modo demo, desligue (OFF) e ligue (ON) a máquina usando o interruptor principal.

5. Ativação e desativação

▲ **Certifique-se de ler o capítulo “3. Segurança”.**

5.1 Uso das teclas de seleção

Algumas teclas de função podem ser usadas para navegar pelas funções/menus:

- ✓ A tecla OK é usada para selecionar/confirmar/interromper a função.
- ↶ A tecla ESC é usada para voltar ao menu principal, um nível por vez.
- ▲ A tecla UP é usada para se mover para cima.
- ✓ A tecla DOWN é usada para se mover para baixo.

5.2 Primeira ligação

Antes de usar a máquina pela primeira vez, as operações a seguir deverão ser executadas:

- Carregamento do circuito hídrico.
- Um ciclo de enxágue/autolimpeza automático.
- Um ciclo de enxágue manual.

5.2.1 Carregamento do circuito hídrico

Durante este processo, a água fresca flui através do circuito interno, e a máquina aquece. O processo exige alguns minutos.

- > Verifique se o distribuidor de água está instalado. Caso contrário, siga as instruções do capítulo “6.4 Distribuidor de água quente”. “Fase de inserção”.
- > Coloque um recipiente embaixo do distribuidor de água.
- > ✓ Pressione a tecla OK para iniciar o ciclo de carregamento do circuito hídrico. A máquina está esperando para iniciar o processo de fornecimento de água. O distribuidor de água deve ser instalado.
- > ✓ Pressione a tecla OK para entrar. A máquina começa o fornecimento de água quente. A barra de progresso no display mostra o status da operação. A máquina interrompe automaticamente o fornecimento de água no fim do processo. O display mostra que a máquina se está aquecendo. No fim da fase de aquecimento, a máquina inicia um ciclo automático de enxágue/autolimpeza dos circuitos internos com água potável.



5.2.2 Ciclo de enxágue/autolimpeza automático

- > Coloque um recipiente embaixo do distribuidor de café.
- ▲ Perigo de queimadura! Tome cuidado com jatos de água ou de vapor quente.
- A operação dura menos de um minuto. Espere que o ciclo termine automaticamente.
- ✓ Caso necessário, o ciclo poderá ser interrompido pressionando a tecla OK.
- > Esvazie o recipiente. A máquina volta ao menu principal.
- Agora é possível iniciar o ciclo de enxágue manual.



5.2.3 Ciclo de enxágue manual

O ciclo de enxágue manual completo compreende duas fases consecutivas:

- Uma “Fase de enxágue do circuito de fornecimento de café”, a ser repetida duas vezes.
- Uma “Fase de enxágue do circuito de fornecimento de água quente”.


Fase de enxágue do circuito de fornecimento de café

Durante essa fase, o ciclo de fornecimento de café é iniciado.

- > Coloque um recipiente embaixo do distribuidor de café.
- > ☕ Pressione a tecla ESPRESSO LUNGO. A máquina começa o fornecimento de café. Repita as operações anteriores e, em seguida, continue.
- > Depois do fornecimento do produto, esvazie o recipiente.
- ✓ Caso necessário, o ciclo poderá ser interrompido pressionando a tecla OK.

Fase de enxágue do circuito de água quente



- > Siga as instruções do capítulo “4.2 Enchimento do reservatório de água” e encha o reservatório de água até o nível CALC CLEAN.

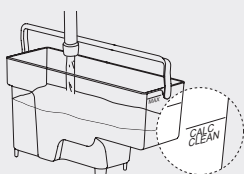



5.3 Ajustes

5.3.1 Medição e programação da dureza da água

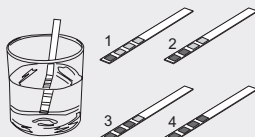

- > Siga as instruções no capítulo “6.5.1 Fornecimento de água quente” e forneça água até que o símbolo 'Reservatório de água vazio' seja exibido. Esvazie o recipiente.
- > Siga as instruções do capítulo “4.2 Enchimento do reservatório de água” e encha o reservatório de água até o nível MAX. A máquina está pronta para distribuir.

A máquina é fornecida com programações padrão de fornecimento. Para aumentar a qualidade e o sabor do café, recomendamos ajustar a programação. Em particular, para obter um sabor mais forte, ajuste a temperatura de infusão, o aroma e a granulometria da moagem na parte superior da escala.

É essencial medir a dureza da água:

- Determine a programação de descalcificação para a máquina.
- Use corretamente o filtro de água INTENZA+. Consulte o capítulo “10.2 Filtro de água INTENZA+”.
- > Para testar a dureza da água, mergulhe o papel de teste descartável (fornecido com a máquina) na água por 1 segundo.
- > Remova o papel de teste descartável e aguarde 1 minuto.
- > Verifique quantos quadrados mudaram de cor e consulte a tabela.

número de quadrados vermelhos	valor a ser ajustado	dureza da água
1	1	água muito mole
2	2	água mole
3	3	água dura
4	4	água muito dura

Consulte o capítulo “8.2 Mudança da programação padrão” para alterar a dureza da água padrão.


5.3.2 Ajuste de intensidade de aroma



- > Cada vez que a tecla AROMA STRENGTH é pressionada, o aroma de seu café muda um grau. O display muda com o aroma escolhido.

000000	aroma extra leve	A máquina dosará automaticamente a quantidade correta de café.
000000	aroma leve	
000000	aroma médio	
000000	aroma forte	
000000	aroma extra forte	

5.3.3 Regulagem do moedor de café em cerâmica

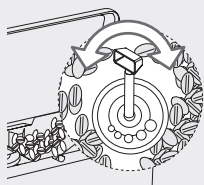


- ⚠ Os ajustes no moedor de café devem ser feitos exclusivamente quando a máquina está moendo café em grãos.
- > Levante a tampa do recipiente de café em grãos.
- > Identifique o botão de regulagem da moagem. As marcas de referência colocadas ao redor do botão mostram os ajustes de moagem. É possível ajustar a máquina com um de cinco níveis de moagem diferentes de finura: da última posição à esquerda, para moagem grosseira e um sabor mais leve (ajuste mínimo) à última posição à direita, para moagem fina e um sabor mais forte (ajuste máximo).
- > Coloque uma xícara pequena embaixo do distribuidor de café.
- > Pressione a tecla ESPRESSO.
- > Enquanto a máquina mói, pressione e gire o botão uma unidade por vez. Use a chave de regulagem do moedor de café especial fornecida. A diferença de sabor será detectável depois do fornecimento de 2 a 3 xícaras de café.

5.3.4 Regulagem da temperatura de infusão



Consulte o capítulo “8.2 Mudança da programação padrão” para alterar a temperatura padrão do café.

5.3.5 Ajuste do distribuidor de café

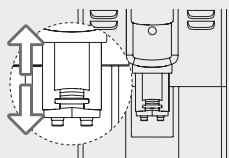

A altura do distribuidor de café pode ser ajustada para se adaptar melhor às dimensões das xícaras que se deseja utilizar.

- > Para ajustar a programação, levante ou abaixe o distribuidor de café com os dedos.

5.4 Desativação e reativação

Depois de 15 minutos em modo ocioso, a máquina entra automaticamente no modo de stand-by. O tempo de início do modo de stand-by pode ser alterado. Para saber como, leia o capítulo “8. Programações padrão”.

- ⏻ Nesta fase, a tecla STAND-BY pisca.

A máquina pode iniciar um ciclo de enxágue/autolimpeza automático, como descrito no capítulo “5.2.2 Ciclo de enxágue/autolimpeza automático”.


Desligamento

- > Para desligar a máquina completamente, o interruptor principal na parte traseira da máquina deve estar na posição OFF.

Reativação

- > O interruptor principal na parte traseira da máquina deve estar na posição ON.
- > ⏻ Para reiniciar a máquina, pressione a tecla STAND-BY.

A máquina poderá solicitar um “5.2.1 Carregamento do circuito hídrico” ou simplesmente passar por um ciclo de enxágue/autolimpeza automático, como descrito no capítulo “5.2.2 Ciclo de enxágue/autolimpeza automático”.

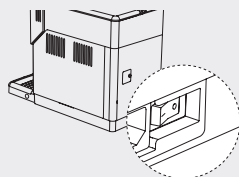

6. Utilização

▲ Certifique-se de ler o capítulo “3. Segurança”.

Para preservar a qualidade do produto, cada vez que a máquina é ligada, executa-se o “5.2.2 Ciclo de enxágue/autolimpeza automático”. Ao ligar a máquina depois de permanecer não utilizada durante um longo período de tempo, recomendamos executar um “5.2.3 Ciclo de enxágue manual”.

6.1 Preparações à base de café

A quantidade de produto fornecido na xícara é programada por padrão. Para alterar esse valor, consulte o capítulo “6.1.4 Ajuste da altura do café na xícara durante a preparação”.

A máquina pode fornecer uma ou duas bebidas à base de café.

6.1.1 Fornecimento de um produto com uma tecla

- > Coloque uma xícara embaixo do distribuidor de café.

Um café expresso/um café expresso longo

- > ☕ Para fornecer um café expresso, pressione a tecla ESPRESSO.
- > ☕ Caso contrário, para fornecer um café expresso longo, pressione a tecla ESPRESSO LUNGO.

Depois do ciclo de pré-infusão, o café começa a sair do distribuidor de café.

- ✓ O café é fornecido até um nível predefinido, porém é possível interromper o fornecimento antes de alcançar esse nível pressionando a tecla OK.
- Depois do fornecimento do produto, a máquina volta ao menu principal.



6.1.2 Fornecimento de dois produtos com uma tecla



- > Coloque duas xícaras embaixo do distribuidor de café.

Dois cafés expresso/dois cafés expresso longos

- > ☕ Para fornecer dois cafés expresso, pressione a tecla ESPRESSO duas vezes.
- > ☕ Caso contrário, para fornecer dois cafés expresso longos, pressione a tecla ESPRESSO LUNGO duas vezes.

Depois do ciclo de pré-infusão, o café começa a sair do distribuidor de café.

A máquina executa dois ciclos de moagem em sequência.

- ✓ O café é fornecido até um nível predefinido, porém é possível interromper o fornecimento antes de alcançar esse nível pressionando a tecla OK.

Depois do fornecimento do produto, a máquina volta ao menu principal.

6.1.3 Ajuste da altura do café na xícara durante a preparação



Altura do café expresso/altura do café expresso longo


- > ☕ Para ajustar a altura do café expresso, mantenha a tecla ESPRESSO pressionada até que o símbolo MEMO seja exibido e, em seguida, solte a tecla.

- > ☕ Caso contrário, para ajustar a altura do café expresso longo, mantenha a tecla ESPRESSO LUNGO pressionada até que o símbolo MEMO seja exibido e, em seguida, solte a tecla.


A máquina entra na fase de programação e começa a fornecer o produto escolhido.

- > ✓ Pressione a tecla OK assim que a quantidade desejada for alcançada.

Agora, a tecla está programada: cada vez que for pressionada, a máquina fornecerá o produto na quantidade que acabou de ser ajustada. Depois do fornecimento do produto, a máquina volta ao menu principal.



6.2 Jarra de leite

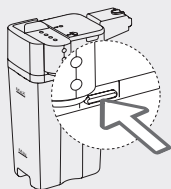

Este capítulo explica como usar a jarra de leite para preparar cappuccinos, leite macchiato ou leite com espuma. Ao utilizar a máquina pela primeira vez, limpe-a exatamente como descrito no capítulo "7.4.5 Ciclo de limpeza da jarra de leite".

Fase de desmontagem

- > Pressione um dos botões de liberação para remover a parte superior da jarra.
- > Levante a parte superior da jarra de leite.

Fase de enchimento

- > Remova a tampa.
- > Coloque o leite na jarra: o nível do leite deve ser mantido entre os níveis MIN e MAX marcados na jarra. A jarra de leite está pronta para utilização.


Fase de remontagem


- > Monte a parte superior da jarra de leite verificando se está bem fixada.
- > Coloque a tampa de volta na jarra de leite.

Fase de inserção


Se instalada, remova o distribuidor de água como mostrado no capítulo "6.4 Distribuidor de água quente". "Fase de remoção".

- > Incline ligeiramente a jarra de leite.
- > Coloque-a completamente nas guias da máquina.

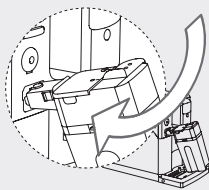

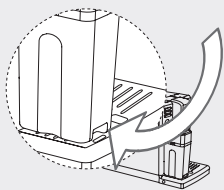


- > Pressione e gire a jarra para baixo para travá-la na bandeja de limpeza.
- Não force a jarra para dentro.

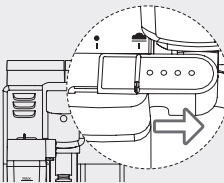

Fase de inicialização

- > ● Puxe o distribuidor do emulsionador até o símbolo de distribuidor aberto.
 - ▲ Se o distribuidor do leite não for removido completamente, o leite poderá não ser emulsionado corretamente.
- Continue seguindo as instruções de limpeza ou de preparação do café ou do produto à base de leite.

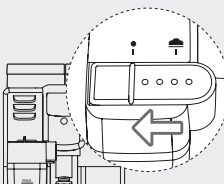

Fase de remoção

- > ● Ao terminar, deslize o distribuidor para colocá-lo de volta até o símbolo de distribuidor fechado.
- > Gire a jarra para cima até que desengatue da bandeja de limpeza.
- > Em seguida, remova-a.

Fase de esvaziamento

Execute as operações descritas no capítulo "6.2 Jarra de leite". "Fase de desmontagem".

- > Esvazie a jarra de leite e limpe-a apropriadamente, como descrito no capítulo "7.4.5 Ciclo de limpeza da jarra de leite".

6.3 Preparações à base de café e de leite

Para preparar um bom cappuccino, use leite frio (~5 °C/41 °F) com um conteúdo mínimo de proteína de 3%. É possível usar leite integral e desnatado, leite de soja e leite sem lactose, de acordo com o gosto pessoal.

- > Encha a jarra de leite seguindo as instruções do capítulo "6.2 Jarra de leite" até concluir a "Fase de inicialização".

A quantidade de produto fornecido na xícara é programada por padrão. Para alterar esse valor, consulte o capítulo "6.3.2 Ajuste da altura do leite/café na xícara durante a preparação".

Continue seguindo as instruções adicionais para a preparação da especialidade desejada.

Ao concluir, proceda como descrito no capítulo "6.2 Jarra de leite". "Fase de remoção" e "Fase de esvaziamento".

6.3.1 Fornecimento de um produto à base de leite

- > Coloque uma xícara embaixo do distribuidor do emulsionador.
- ▲ Perigo de queimadura! No início de cada fornecimento de produto, podem ocorrer jatos de leite ou de vapor.
- ▲ A jarra deve estar instalada e o distribuidor do emulsionador deve estar aberto.

Um cappuccino /um leite macchiato

- > ☕ Para fornecer um cappuccino, pressione a tecla CAPPUCCINO.
- > ☕ Caso contrário, para fornecer um leite macchiato, pressione a tecla LEITE MACCHIATO.

A máquina exibe a sequência das operações necessárias: inserção da jarra, extração do distribuidor do emulsionador. Aguarde o tempo necessário de pré-aquecimento.

A máquina fornece uma quantidade predefinida de leite com espuma na xícara.

- > ✓ Para interromper o fornecimento, pressione a tecla OK.
- A máquina fornece uma quantidade predefinida de café na xícara.
- > ✓ Para interromper o fornecimento, pressione a tecla OK. Depois do fornecimento do produto, a máquina permite uma rápida limpeza dos condutos da jarra. Consulte o capítulo "7.4.1 Ciclo de enxágue rápido dos condutos da jarra de leite".





Um leite com espuma

- > Pressione a tecla MENU.
- > Selecione a função DRINKS e confirme pressionando a tecla OK.
- > Role o menu até selecionar a função MILK FROTH e confirme pressionando a tecla OK.

Aguarde o tempo necessário de pré-aquecimento. A máquina fornece uma quantidade predefinida de leite com espuma na xícara.

- > Para interromper o fornecimento, pressione a tecla OK. Depois do fornecimento do produto, a máquina permite uma rápida limpeza dos condutos da jarra. Consulte o capítulo "7.4.1 Ciclo de enxágue rápido dos condutos da jarra de leite".

6.3.2 Ajuste da altura do leite/café na xícara durante a preparação

É possível ajustar a quantidade de produto fornecido de acordo com o sabor pessoal e o tamanho das xícaras. Esta função permite alterar a programação padrão da quantidade de leite/café fornecida na xícara.

- ⚠ A jarra deve estar instalada e o distribuidor do emulsionador deve estar aberto.

Altura do cappuccino/leite macchiato


- > Para ajustar a altura do cappuccino, mantenha a tecla CAPPUCCINO pressionada até que o símbolo MEMO seja exibido e, em seguida, solte a tecla.
- > Caso contrário, para ajustar a altura do leite macchiato, mantenha a tecla LATTE MACCHIATO pressionada por alguns segundos e solte a tecla quando a máquina exibir a sequência de operações necessárias: inserção da jarra, extração do distribuidor do emulsionador. Aguarde o tempo necessário de pré-aquecimento. A máquina entra na fase de programação e começa a fornecer o leite com espuma.
- > Pressione a tecla OK assim que a quantidade desejada for alcançada. A máquina entra na fase de programação e começa a fornecer o café.
- > Pressione a tecla OK assim que a quantidade desejada for alcançada. Agora, a tecla está programada: cada vez que for pressionada, a máquina fornecerá o produto na quantidade que acabou de ser ajustada. Depois do fornecimento do produto, a máquina permite uma rápida limpeza dos condutos da jarra. Consulte o capítulo "7.4.1 Ciclo de enxágue rápido dos condutos da jarra de leite".

Altura do leite com espuma

Siga as instruções anteriores do capítulo "6.3.1 Fornecimento de um produto à base de leite". "Um leite com espuma", até selecionar a função MILK FROTH.

- > Mantenha a tecla OK pressionada por alguns segundos e solte a tecla quando a máquina exibir a sequência de operações necessárias: inserção da jarra, extração do distribuidor do emulsionador.
- Aguarde o tempo necessário de pré-aquecimento. A máquina entra na fase de programação e começa a fornecer o leite com espuma.
- > Pressione a tecla OK assim que a quantidade desejada for alcançada. Agora, a tecla está programada: cada vez que for pressionada, a máquina fornecerá o produto na quantidade que acabou de ser ajustada. Depois do fornecimento do produto, a máquina permite uma rápida limpeza dos condutos da jarra. Consulte o capítulo "7.4.1 Ciclo de enxágue rápido dos condutos da jarra de leite".

6.4 Distribuidor de água quente

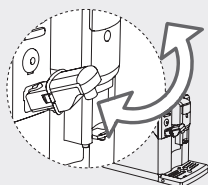

Fase de inserção

- > Incline ligeiramente o distribuidor de água e introduza-o completamente nas guias da máquina.
- > Pressione e gire o distribuidor de água para baixo para travá-lo na máquina.

Fase de remoção

- > Pressione os dois botões laterais para destravar o distribuidor e levante-o ligeiramente.
- > Puxe o distribuidor de água para removê-lo.

6.5 Preparações à base de água quente

6.5.1 Fornecimento de água quente



Verifique se o distribuidor de água está instalado. Caso contrário, siga as instruções do capítulo “6.4 Distribuidor de água quente”. “Fase de inserção”.
Coloque um recipiente embaixo do distribuidor de água quente.

- ⚠ Perigo de queimadura! No início de cada fornecimento de produto, podem ocorrer jatos de água quente ou de vapor. Aguarde até o final do ciclo antes de remover o distribuidor de água.
- > ≡ Pressione a tecla MENU.
- > ✓ Selecione a função DRINKS e confirme pressionando a tecla OK.
- > ✓ Selecione a função HOT WATER e confirme pressionando a tecla OK. A máquina está esperando para iniciar o processo de fornecimento de água.
- ⚠ O distribuidor de água deve ser instalado.
- > ✓ Pressione a tecla OK para confirmar. Aguarde o tempo necessário de pré-aquecimento. A máquina começa o fornecimento de água quente.
Forneça a quantidade desejada de água quente.
- > ✓ Para interromper o fornecimento, pressione a tecla OK. Depois do fornecimento do produto, a máquina volta ao menu principal.

7. Limpeza e manutenção


A limpeza e a manutenção regulares da máquina são fundamentais para prolongar a sua vida útil. Caso contrário, a máquina deixará de funcionar corretamente. Este capítulo descreve os detalhes das operações a serem realizadas e a sua programação.

- ⚠ **Certifique-se de ler o capítulo “3. Segurança”.**
- ⚠ Todas as operações de limpeza devem ser realizadas quando a máquina estiver fria.
- ⚠ Para limpar a máquina, utilize um pano macio umedecido: não use álcool, solventes e/ou objetos abrasivos. Somente a bandeja de limpeza e as partes da jarra indicadas no parágrafo “7.4.3 Limpeza semanal dos componentes da jarra de leite” podem ser lavadas em lava-louças. Todos os demais componentes devem ser lavados em água morna.
- ⚠ Os danos ou o funcionamento incorreto causados por atividades de limpeza e de manutenção NÃO são cobertos pela garantia.


Programação da manutenção		Máquina	Reservatório de água	Compartimentos de café	Grupo café	Jarras
Quando necessário	Nº do capítulo	7.1.1 ; 7.5	7.3.1			7.4.1
Diariamente	Nº do capítulo					7.4.2
Semanalmente	Nº do capítulo	7.1.2			7.2.1	7.4.3
Mensalmente	Nº do capítulo			7.3.2	7.2.2	7.4.4

7.1 Limpeza da máquina

7.1.1 Limpeza da máquina quando necessário

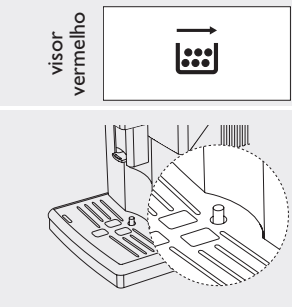


- ⚠ Quando o símbolo 'Gaveta de recolha das borras cheia' é exibido, proceda como segue.
- ⚠ Perigo de queimadura! Antes de limpar a máquina, certifique-se de que a máquina, as borras e a água no reservatório estejam frias.
- ⚠ Esses processos devem ser iniciados sempre que o indicador 'Bandeja de limpeza cheia' levanta. Se o indicador estiver completamente levantado, isto significará que a bandeja está cheia. Tome cuidado ao removê-la.
Com a máquina ligada, esvazie e limpe a gaveta de recolha das borras e a bandeja de limpeza.
- ⚠ Se a máquina estiver desligada, quando for ligada o símbolo 'Gaveta de recolha das borras cheia' ainda estará aceso. Consulte o capítulo “9.4 Tabela de solução de problemas”.

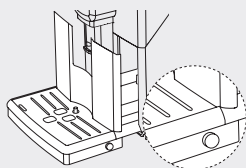

- > Pressione os botões laterais.
- > Remova a bandeja de limpeza.
- > Remova a gaveta de recolha das borras e esvazie-a.
- > Esvazie e lave a bandeja de limpeza.
- > Coloque a gaveta de recolha das borras na bandeja de limpeza e recolque a bandeja na máquina.

⚠ Outras operações de manutenção só podem ser realizadas quando a máquina está desligada e desconectada da rede elétrica.

7.1.2 Limpeza semanal da máquina

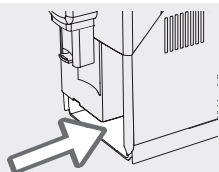

- > Siga as instruções passo a passo do capítulo “7.1.1 Limpeza da máquina quando necessário” até alcançar o assento da bandeja de limpeza. Agora, limpe o assento da bandeja de limpeza.
- > Recoloque os componentes.

7.2 Limpeza do grupo café




7.2.1 Ciclo de limpeza semanal do grupo café

O grupo café deve ser limpo pelo menos uma vez por semana.





A limpeza semanal do grupo café é um ciclo de limpeza com água (enxágue cuidadoso).

Fase de desmontagem e de limpeza

- > ⏻ Desligue a máquina com a tecla STAND-BY. Espere que a tecla STAND-BY comece a piscar e desligue o plugue do cabo de alimentação.
- > Pressione os botões laterais.
- > Remova a bandeja de limpeza.
- > Abra a portinhola de serviço.
- > Para remover o grupo café:
 - Coloque o polegar no botão PUSH e, em seguida, os outros dedos na alça.
 - Pressione o botão PUSH e puxe a alça.
- > Remova horizontalmente sem girá-lo.
- > Limpe completamente o conduto de saída de café com a ferramenta de limpeza apropriada fornecida com a máquina.
- > Remova a gaveta de recolha de café e lave-a completamente.

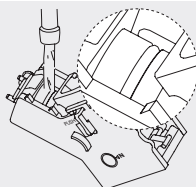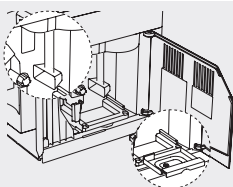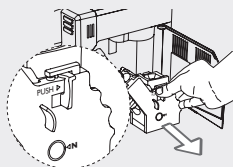

- > Lave cuidadosamente o grupo café com água morna e limpe cuidadosamente o filtro superior.
- Não use detergentes ou sabão para limpar o grupo café.
- > Deixe o grupo café secar completamente ao ar.
- > Limpe cuidadosamente o interior da máquina com um pano macio umedecido.

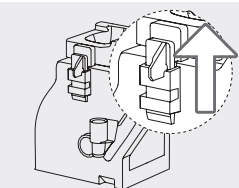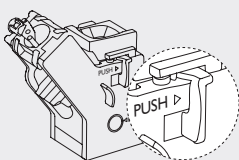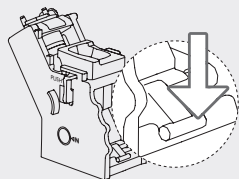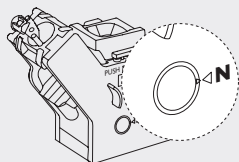


Fase de remontagem

- > Introduza a gaveta de recolha de café em seu assento e verifique se está colocada corretamente.
- ▲ Se a gaveta de recolha de café não for colocada corretamente, poderá ser impossível colocar o grupo café na máquina.
- > Verifique se o grupo café está na posição de repouso: as duas marcas de referência na lateral do grupo café devem corresponder.
- > Se não corresponderem, pressione ligeiramente a alavanca para baixo até que toque a base do grupo café, para que as duas marcas de referência correspondam.
- > Pressione o botão PUSH com força.
- > Certifique-se de que a trava do grupo café esteja na posição correta.
- > Se ainda estiver abaixada, levante-a até travar no lugar.
- > Coloque o grupo café novamente no lugar até encaixar; sem pressionar o botão PUSH.
- > Coloque novamente a gaveta de recolha das borras com a bandeja de limpeza dentro da máquina e feche a portinhola de serviço.


7.2.2 Lubrificação mensal do grupo café (um ciclo de limpeza com um lubrificante)

Lubrifique o grupo café após cerca de 500 xícaras de café fornecidas ou pelo menos uma vez por mês. A graxa para o grupo café pode ser adquirida separadamente. Para obter mais detalhes, consulte o capítulo “10.1 Produtos para manutenção”. Execute a “Fase de desmontagem e de limpeza” do procedimento “7.2.1 Ciclo de limpeza semanal do grupo café”.

- > Aplique o lubrificante de forma uniforme em ambas as guias laterais.

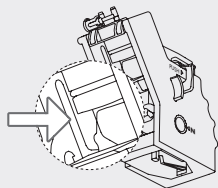

- > Lubrifique também o eixo.
Execute a “Fase de remontagem” do procedimento “7.2.1 Ciclo de limpeza semanal do grupo café”.

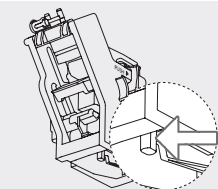

7.3 Limpeza dos recipientes

7.3.1 Limpeza do reservatório de água

- > Remova o filtro de água do reservatório e lave-o com água fresca.
- > Recoloque o filtro de água em seu assento, pressionando-o ligeiramente e com uma ligeira rotação.
- > Encha o reservatório de água com água fresca.

7.3.2 Limpeza mensal dos compartimentos de café

- > Uma vez por mês, esvazie e limpe o recipiente de café em grãos com um pano umedecido.
- > Encha-o novamente com café em grãos.

7.4 Limpeza da jarra de leite

7.4.1 Ciclo de enxágue rápido dos condutos da jarra de leite




Depois de preparar um ou mais produtos à base de leite, a máquina permite uma limpeza rápida dos condutos da jarra. O símbolo CLEAN é exibido. Se você decidir iniciar o ciclo, execute a próxima fase. A máquina sairá automaticamente da função caso nenhuma tecla seja pressionada dentro de 10 segundos.

Fase de ciclo de enxágue dos condutos

- > ✓ Quando o símbolo CLEAN for exibido, pressione a tecla OK.
- > Puxe o distribuidor da jarra de leite como detalhado no capítulo “6.2 Jarra de leite”, “Fase de inicialização”.
- > Coloque um recipiente embaixo do distribuidor.
- > ✓ Pressione a tecla OK para iniciar o fornecimento de água quente.
- ⚠ Perigo de queimadura! No início de cada fornecimento de produto, podem ocorrer jatos de leite ou de vapor. Aguarde até o final do ciclo antes de remover a jarra de leite.
- > Remova e esvazie o recipiente com a água fornecida.


7.4.2 Limpeza diária da jarra de leite

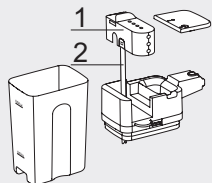

É importante limpar a jarra de leite diariamente, para promover a higiene e garantir a espessura perfeita do leite com espuma.

- > Pelo menos uma vez por dia, execute o capítulo “7.4.1 Ciclo de enxágue rápido dos condutos da jarra de leite”.
- > Desmonte a parte superior da jarra como mostrado no capítulo “6.2 Jarra de leite”, “Fase de desmontagem”.
- > Remova a tampa da jarra de leite.
- > Levante o distribuidor do emulsionador (1) para extraí-lo da parte superior da jarra.
- > Remova o tubo de aspiração (2) do distribuidor (1).
- > Limpe completamente o tubo de aspiração (2) com água morna.

7.4.3 Limpeza semanal dos componentes da jarra de leite

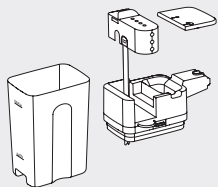





- > Desmonte a parte superior da jarra como mostrado no capítulo “6.2 Jarra de leite”, “Fase de desmontagem”.
- > Remova a tampa da jarra de leite.
- > Levante o distribuidor do emulsionador para extraí-lo da parte superior da jarra.
- ⚠ O distribuidor deve estar fechado.

Fase de desmontagem do distribuidor do emulsionador

O distribuidor do emulsionador compreende cinco partes que devem ser desmontadas:

1. Tampa do distribuidor
 2. Tubo de aspiração
 3. Suporte de borracha
 4. Emulsionador
 5. Conexão do emulsionador
- > Para desencaixar a tampa do distribuidor (1):
 - Gire a tampa (1) de cima para baixo.
 - Segure firmemente a tampa (1) em uma mão.

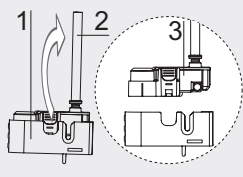

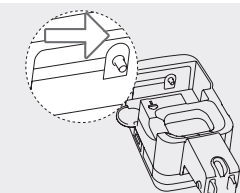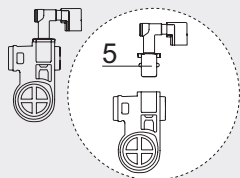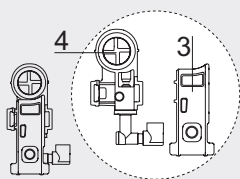

- Coloque o polegar da outra mão no botão de liberação.
- Pressione o polegar para fora.
- > Remova o tubo de aspiração (2) do suporte de borracha (3).
- > Desmonte o emulsionador (4) do suporte de borracha (3).

- > Extraia a conexão do emulsionador (5) puxando-a para fora.

- > Limpe completamente todos os componentes com água morna.

⚠ Todos os componentes individuais, exceto o recipiente de leite, podem ser lavados em lava-louça.

Fase de remontagem

- > Execute a sequência das operações descritas na "Fase de desmontagem do distribuidor do emulsionador" anterior na ordem inversa e remonte todos os componentes da jarra.
- > Antes de montar o distribuidor; mova o pino dentro da tampa da jarra com a mão até a posição correta.
- ⚠ Se não for possível montar o distribuidor na parte superior da jarra, isto significa que o pino está na posição errada.

7.4.4 Limpeza mensal da jarra de leite (três ciclos de limpeza)

A limpeza mensal da jarra de leite compreende três ciclos de limpeza efetuados em uma sequência: o primeiro ciclo exige a utilização de um detergente específico e água, enquanto o segundo e o terceiro ciclos utilizam apenas água (enxágue simples).

Execute a sequência das operações descritas no capítulo "7.4.5 Ciclo de limpeza da jarra de leite" três vezes em seguida, adicionando o detergente específico na água na primeira vez e utilizando apenas água na segunda e terceira vezes (duas fases de enxágue consecutivas). Finalmente, proceda como descrito no capítulo "7.4.3 Limpeza semanal dos componentes da jarra de leite".

7.4.5 Ciclo de limpeza da jarra de leite


A limpeza da jarra de leite implica um ciclo de limpeza apenas com água (enxágue simples). Desmonte a parte superior da jarra como mostrado no capítulo "6.2 Jarra de leite": "Fase de desmontagem".

- > Enxágue todos os componentes com água morna. Remova todos os resíduos de leite.
- > Remonte a parte superior da jarra de leite.
- > Remova a tampa e encha a jarra com água fresca até o nível MAX.
- > Durante o primeiro ciclo de limpeza, adicione um produto de limpeza do circuito do leite Gaggia e aguarde até que dissolva completamente.
- > Coloque a tampa de volta na jarra de leite.
- > Introduza a jarra na máquina como mostrado no capítulo "6.2 Jarra de leite": "Fase de inserção".
- > Inicie o distribuidor da jarra de leite como detalhado no capítulo "6.2 Jarra de leite": "Fase de inicialização".
- > Coloque um recipiente grande (1,5 l) embaixo do distribuidor.





● Não beba a solução resultante do processo.

Fase de fornecimento

- > Execute a sequência das operações descritas no capítulo "6.3.1 Fornecimento de um produto à base de leite": "Um leite com espuma".
- ⚠ Perigo de queimadura! No início de cada fornecimento de produto, podem ocorrer jatos de leite ou de vapor. Aguarde até o final do ciclo antes de remover a jarra de leite.
- > Repita a "Fase de fornecimento" até que a jarra esvazie completamente.
- > Remova a jarra como mostrado no capítulo "6.2 Jarra de leite": "Fase de remoção".

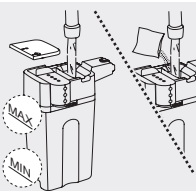

7.5 Ciclo de descalcificação

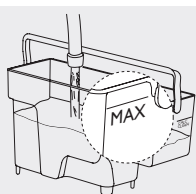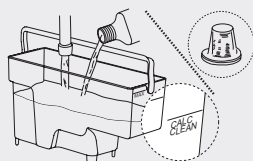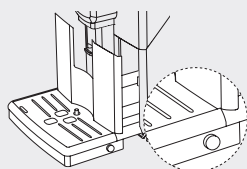

⚠ Quando o símbolo CALC CLEAN é exibido, é necessário efetuar a descalcificação da máquina. Se isto não for feito, a máquina não funcionará corretamente: neste caso, os reparos NÃO serão cobertos pela garantia.

O ciclo de descalcificação dura aproximadamente 30 minutos. O ciclo consiste em um ciclo de limpeza apropriado, com o produto descalcificante Gaggia, seguido de um ciclo de enxágue.

⚠ **Não remova o grupo café durante o processo de descalcificação.**

⚠ Não beba a solução descalcificante ou os produtos resultantes do ciclo de descalcificação.

⚠ Utilize exclusivamente a solução descalcificante Gaggia. A utilização de outros produtos poderá danificar a máquina e deixar resíduos na água. A solução descalcificante Gaggia é vendida separadamente. Para obter mais detalhes, consulte o capítulo "10.1 Produtos para manutenção".

Fase de preparação

- > Pressione os botões laterais.
- > Remova a bandeja de limpeza.
- > Remova a gaveta de recolha das borras e esvazie-a.
- > Esvazie e lave a bandeja de limpeza.
- > Recoloque todos os componentes.
- > Encha a jarra de leite seguindo as instruções do capítulo "6.2 Jarra de leite" até que a "Fase de inicialização" seja concluída, considerando que a jarra deve ser encheda com água, não com leite, até o nível MIN.
- > Coloque um recipiente grande (1,5 l) embaixo do distribuidor.

Fase de descalcificação

⚠ Se o filtro de água INTENZA+ estiver instalado, extraia o filtro do reservatório de água e substitua-o com o pequeno filtro branco original.

- > Coloque toda a solução descalcificante no reservatório de água.
- > Em seguida, encha o reservatório com água fresca até o nível CALC CLEAN.
- > Coloque o reservatório de água de volta na máquina.

> ≡ Pressione a tecla MENU, confirme pressionando a tecla OK e role o menu até a função de descalcificação.

> ✓ Pressione a tecla OK para selecionar a função de descalcificação. A máquina exibe a sequência das operações necessárias: inserção da jarra, extração do distribuidor do emulsionador.

> ✓ Pressione a tecla OK para iniciar o ciclo de descalcificação. A máquina começa o fornecimento da solução descalcificante em intervalos. A barra mostra o status do andamento do ciclo.

⚠ Pause o ciclo pressionando a tecla ESC e reinicie-o pressionando a tecla OK. Isto permite que o usuário esvazie o reservatório ou saia temporariamente.

Deixe a água drenar até que o reservatório fique vazio.

> Remova o reservatório de água e lave-o.

> **Encha-o com água fresca até o nível MAX e recoloque-o em seu local apropriado.**

> Remova e esvazie o reservatório.


> Remova a jarra de leite como mostrado no capítulo "6.2 Jarra de leite". "Fase de remoção". e esvazie-a.

Repita a sequência inteira das operações descritas na "Fase de preparação" acima e efetue a "Fase de enxágue".



Display	Programação	Valor	Descrição
	Temperatura do café	média	Programação da temperatura de infusão do café.
	Tempo de stand-by	15 minutos	Programação do tempo de stand-by.
	Contraste	média	Programação do contraste do display.
	Dureza da água	4 (água muito dura)	Programação da dureza da água. Para obter mais detalhes, consulte o capítulo "5.3.1 Medição e programação da dureza da água".
	Filtro de Água INTENZA+	OFF (não instalado)	Programações do filtro INTENZA+. Para obter mais detalhes, consulte o capítulo "10.2 Filtro de água INTENZA+".





- > ▲ Pressione a tecla UP para aumentar o valor.
- > ▼ Pressione a tecla DOWN para diminuir o valor.
- > ✓ Pressione a tecla OK para confirmar a alteração.
- Depois de executar a alteração, a mensagem OK será exibida.
- ▲ Os valores alterados, mas não-confirmados, não serão armazenados.
- > ↵ Pressione a tecla ESC para sair da função de programação.
- A máquina sairá automaticamente do modo de programação caso nenhuma tecla seja pressionada dentro de 3 minutos.

8.3 Redefinição da programação padrão



- É possível restaurar a programação padrão através do menu de programação. A máquina deve estar ligada e pronta para funcionar.
- > ≡ Pressione a tecla MENU, confirme pressionando a tecla OK e role através da lista de funções até selecionar a função RESET.
 - > ✓ Pressione a tecla OK para selecionar a função.
 - Depois de executar a alteração, a mensagem OK será exibida.
 - > ↵ Pressione a tecla ESC para sair da função de programação.
 - A máquina sairá automaticamente do modo de programação caso nenhuma tecla seja pressionada dentro de 3 minutos.

9. Solução de problemas

Este capítulo resume os problemas mais comuns que podem afetar a máquina. Se as informações a seguir forem insuficientes para resolver o problema, consulte a página FAQ do site www.gaggia.com ou contate a linha de suporte ao cliente Gaggia. Os contatos estão incluídos no folheto de garantia fornecido separadamente ou podem ser encontrados em www.gaggia.com.

A máquina é codificada com cores para uma interpretação mais fácil dos símbolos do display. O código de cor dos símbolos é baseado no conceito do semáforo de trânsito.

9.1 Resumo dos símbolos de alarme: vermelho

Display	Descrição	Ação
	Recoloque a bandeja de limpeza e a gaveta de recolha das borras; feche a portinhola de serviço.	Leia o capítulo "7.1.1 Limpeza da máquina quando necessário" para recolocar os componentes em seus lugares apropriados.
	Recipiente de café em grãos vazio.	Siga as instruções relevantes do capítulo "4.3 Enchimento do recipiente de café em grãos".
	Grupo café não inserido.	Feche a portinhola de serviço. Desligue a máquina e religue-a. O grupo café volta automaticamente à posição inicial.
	Gaveta de recolha das borras cheia.	Esvazie a gaveta de recolha das borras como descrito no capítulo "7.1.1 Limpeza da máquina quando necessário".
	Reservatório de água vazio.	Siga as instruções relevantes do capítulo "4.2 Enchimento do reservatório de água".
	Uma bebida foi selecionada com a tampa do recipiente de café em grãos aberta.	Feche a tampa do recipiente de café em grãos da máquina dentro de 30 segundos para completar o fornecimento. (Somente para máquinas de 120V)
	A máquina está fora de serviço.	Siga as instruções relevantes do capítulo "9.3 A máquina está fora de serviço".

9.2 Resumo dos símbolos de advertência

Display	Descrição	Ação
	A máquina está pronta para fornecer produtos: recipiente de café em grãos vazio.	Siga as instruções relevantes do capítulo "4.3 Enchimento do recipiente de café em grãos".

Display	Descrição	Ação
	A máquina está pronta para fornecer produtos: substitua o filtro de água INTENZA+.	Siga as instruções relevantes do capítulo "10.2.2 Substituição do filtro INTENZA+".
	A máquina está esperando para iniciar o processo de carregamento do circuito hídrico.	Siga as instruções relevantes do capítulo "5.2.1 Carregamento do circuito hídrico".
	Os condutos da jarra de leite devem ser limpos.	Siga as instruções relevantes do capítulo "7.4.1 Ciclo de enxágue rápido dos condutos da jarra de leite".
	A máquina precisa ser descalcificada.	Siga as instruções relevantes do capítulo "7.5 Ciclo de descalcificação".
	A máquina está esquentando.	Aguarde.
	A máquina está enxaguando.	Aguarde.
	Reinicialização do grupo café.	Aguarde.

9.3 A máquina está fora de serviço



Se o símbolo de alarme de erro da máquina for acionado, o código de erro será exibido no canto inferior direito do display.

Consulte a tabela a seguir.

Código de erro	Comportamento	Causa	Ação
1	Moedor de café bloqueado	Conduto de saída de café entupido.	Limpe completamente o conduto de saída de café como descrito no capítulo "7.2.1 Ciclo de limpeza semanal do grupo café".
3 - 4	Grupo café travado, impossível retirá-lo	O grupo café está posicionado incorretamente.	Feche a portinhola de serviço. Desligue a máquina e religue-a. Aguarde o símbolo "Pronto para fornecimento" e, em seguida, remova o grupo café.
5	Erro do circuito hídrico	Ar no circuito hídrico.	Remova e recoloque o reservatório de água algumas vezes, certificando-se de posicioná-lo corretamente. Verifique se o assento do reservatório de água está limpo.

Para qualquer outro código de erro:

- > Desligue a máquina e religue-a depois de 30 segundos.
- > Tente 2 ou 3 vezes.

Se a máquina não iniciar, contate a linha de suporte ao cliente Gaggia e mencione o código de erro mostrado no display. Os contatos estão incluídos no folheto de garantia fornecido separadamente ou podem ser encontrados em www.gaggia.com.

9.4 Tabela de solução de problemas

Comportamento	Causa	Ação
A máquina não liga.	A máquina está desconectada ou o interruptor principal está na posição OFF.	Conecte a máquina e coloque o interruptor principal na posição ON.
A máquina está no modo de simulação de funcionamento.	A tecla STAND-BY foi pressionada por mais de 8 segundos.	Desligue (OFF) e ligue (ON) a máquina utilizando o interruptor principal.

Comportamento	Causa	Ação
A bandeja de limpeza enche rapidamente.	Para garantir um café perfeito a cada fornecimento, a máquina enxagua e se aquece descarregando água na bandeja de limpeza.	Esvazie a bandeja de limpeza. Para evitar que a água do enxágue termine na bandeja de limpeza, coloque uma xícara embaixo dos distribuidores.
O símbolo 'Gaveta de recolha das borras cheia' ainda está ativado, mesmo que esteja vazia ou com apenas algumas borras de café.	A gaveta de recolha das borras foi esvaziada enquanto a máquina estava desligada.	Depois de esvaziar a bandeja de limpeza e a gaveta de recolha das borras, espere a exibição do símbolo "Fechar portinhola de serviço". Recoloque os componentes.
É impossível remover o grupo café.	O grupo café está posicionado incorretamente.	Feche a portinhola de serviço. Desligue a máquina e religue-a. Aguarde o símbolo "Pronto para fornecimento" e, em seguida, remova o grupo café.
	A gaveta de recolha das borras está inserida.	Remova a gaveta de recolha das borras antes de remover o grupo café.
É impossível introduzir o grupo café.	O grupo café não está na posição de repouso.	Certifique-se de que o grupo café esteja na posição de repouso, como descrito no capítulo "7.2.1 Ciclo de limpeza semanal do grupo café". "Fase de remontagem".
	A caixa de engrenagens está posicionada incorretamente.	Coloque a bandeja de limpeza e a gaveta de recolha das borras em seus assentos apropriados. Feche a portinhola de serviço. Ligue a máquina sem o grupo café. A caixa de engrenagens volta à posição correta. Desligue a máquina e coloque o grupo café no lugar seguindo as instruções do capítulo "7.2.1 Ciclo de limpeza semanal do grupo café". "Fase de remontagem".
O café tem muito pouco creme ou está aguado.	Os moinhos estão programados em uma posição grosseira.	Regule a finura da moagem como descrito no capítulo "5.3.3 Regulagem do moedor de café em cerâmica".
	A mistura não é correta, o café não é torrado fresco ou a moagem é grosseira demais.	Altere a mistura de café ou regule a finura da moagem como descrito no capítulo "5.3.3 Regulagem do moedor de café em cerâmica".
	A máquina deve executar o autoajuste.	Forneça algumas xícaras de café.
O café está vazando no distribuidor de café.	O distribuidor de café está entupido.	Limpe o distribuidor de café e os seus orifícios utilizando um palito de dentes.
O café não está quente o suficiente.	As xícaras estão frias.	Aqueça as xícaras com água quente.
	A temperatura está regulada incorretamente.	Regule a temperatura como descrito no capítulo "5.3.4 Regulagem da temperatura de infusão".
	O circuito da máquina está entupido por calcário.	Descalcifique a máquina como descrito no capítulo "7.5 Ciclo de descalcificação".
A máquina moi o café em grãos, mas não sai café.	Sem água.	Encha o reservatório de água e carregue o circuito novamente como descrito no capítulo "5.2.1 Carregamento do circuito hídrico".
	O grupo café está sujo.	Limpe o grupo café como descrito no capítulo "7.2.1 Ciclo de limpeza semanal do grupo café".
	O circuito não está carregado.	Carregue o circuito como descrito no capítulo "5.2.1 Carregamento do circuito hídrico".
	O distribuidor de café está sujo.	Limpe o distribuidor de café e os seus orifícios utilizando um palito de dentes.
	A máquina deve executar o autoajuste.	Forneça algumas xícaras de café.
O café sai lentamente.	O café está moído fino demais.	Altere a mistura de café ou regule a moagem como descrito no capítulo "5.3.3 Regulagem do moedor de café em cerâmica".
	O circuito não está carregado.	Carregue o circuito como descrito no capítulo "5.2.1 Carregamento do circuito hídrico".
	O grupo café está sujo.	Limpe o grupo café como descrito no capítulo "7.2.1 Ciclo de limpeza semanal do grupo café".
	A máquina deve executar o autoajuste.	Forneça algumas xícaras de café.
A máquina demora muito tempo para aquecer ou a quantidade de água fornecida é insuficiente.	O circuito da máquina está entupido por calcário.	Descalcifique a máquina como descrito no capítulo "7.5 Ciclo de descalcificação".

Comportamento	Causa	Ação
○ leite com espuma é frio demais.	As xícaras estão frias.	Aqueça as xícaras com água quente.
○ leite não emulsiona.	A jarra de leite está suja ou colocada incorretamente.	Limpe a jarra como descrito no capítulo "7.4.3 Limpeza semanal dos componentes da jarra de leite" e introduza-a na máquina como mostrado no capítulo "6.2 Jarra de leite", "Fase de inserção".
	O distribuidor da jarra de leite não abriu corretamente.	Verifique se o distribuidor do leite foi removido corretamente, como descrito no capítulo "6.2 Jarra de leite", "Fase de inicialização".
	A jarra de leite não está montada completamente.	Verifique se todos os componentes foram montados corretamente, como descrito no capítulo "7.4.3 Limpeza semanal dos componentes da jarra de leite", "Fase de remontagem".
	O tipo de leite utilizado não é apropriado para emulsão.	Leia o capítulo "6.3 Preparações à base de café e de leite".

10. Acessórios e produtos para manutenção

10.1 Produtos para manutenção

Para limpar e descalcificar a máquina, utilize exclusivamente os produtos para manutenção da Gaggia.

Caso seja difícil encontrar os produtos para manutenção da máquina, contate a linha de suporte ao cliente Gaggia em seu país. Os contatos estão incluídos no folheto de garantia fornecido separadamente ou podem ser encontrados em www.gaggia.com.

PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO
Produto
• Solução descalcificante
• Cartucho de filtro de água INTENZA+
• Graxa para o grupo café
• Sistema de limpeza do circuito do leite
• Kit de manutenção

10.2 Filtro de Água INTENZA+

É recomendável instalar o filtro de água INTENZA+, que limita a formação de calcário dentro da máquina e melhora o aroma de seu café.

A água é um componente fundamental do fornecimento de café: por isso é essencial filtrá-la de maneira profissional. O filtro de água INTENZA+ pode impedir a formação de depósitos minerais e melhorar a qualidade da água. É vendido separadamente.


10.2.1 Instalação do filtro INTENZA+

- > Remova o pequeno filtro branco do reservatório de água e armazene-o em um local seco.

Fase de programação do filtro

- > Remova o filtro de água INTENZA+ de sua embalagem, mergulhe-o verticalmente (com as aberturas para cima) em água fria e pressione delicadamente as laterais para remover as bolhas de ar.
- ▲ Para utilizar corretamente o filtro, é necessário medir a dureza da água como mostrado no capítulo "5.3.1 Medição e programação da dureza da água".
- > Programe o filtro de água INTENZA+ de acordo com os resultados do teste, operando na base do filtro:

Letra no filtro	Dureza da água	Quadrados do papel de teste
A	água mole	1 - 2
B	água dura (padrão)	3
C	água muito dura	4

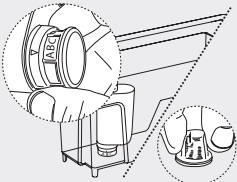

- > Introduza o filtro de água INTENZA+ no reservatório de água vazio.
- > Empurre-o até o ponto mais baixo possível.
- > Encha o reservatório de água com água fresca e recolque-o na máquina.
- > Forneça toda a água contida no reservatório como detalhado no capítulo “6.5.1 Fornecimento de água quente”.
- > Encha o reservatório de água novamente.

Fase de programação da máquina durante a instalação

- >  Pressione a tecla MENU e role o menu até a função Filtro INTENZA+. A programação padrão é OFF (filtro inativo).
- >  Pressione a tecla UP para selecionar o valor ON.
- >  Pressione a tecla OK para confirmar a alteração.

⚠ Os valores alterados, mas não-confirmados, não serão armazenados.

Com o valor ON, a máquina é programada para informar o usuário que o filtro de água INTENZA+ precisa ser substituído.

Depois da ativação do filtro INTENZA+, nenhum símbolo aparecerá no display.

- >  Pressione a tecla ESC para sair da função de programação.
- A máquina sairá automaticamente do modo de programação caso nenhuma tecla seja pressionada dentro de 3 minutos. No final, a máquina volta ao menu principal.

10.2.2 Substituição do filtro INTENZA+



O símbolo ‘O filtro de água INTENZA+ precisa ser substituído’ é exibido.

Substitua o filtro de água INTENZA+ como descrito no capítulo “10.2.1 Instalação do filtro INTENZA+”, executando apenas o parágrafo “Fase de programação do filtro” e, em seguida, proceda como segue.

Fase de programação da máquina durante a substituição

- >  Pressione a tecla MENU e role o menu até a função Filtro INTENZA+. O valor é ON (filtro ativo).




- >  Se você desejar substituir o filtro de água INTENZA+ com um novo filtro INTENZA+, pressione a tecla DOWN até ser possível selecionar o valor RESET. Alternativamente, se você desejar remover o filtro INTENZA+ sem substituí-lo, selecione o valor OFF.
- >  Pressione a tecla OK para confirmar a alteração.

⚠ Os valores alterados, mas não-confirmados, não serão armazenados.

Selecionando RESET, a máquina será programada para controlar um novo filtro de água INTENZA+, caso contrário, selecionando OFF, recolque o filtro branco fornecido no reservatório.

- >  Pressione a tecla ESC para sair da função de programação.
- A máquina sairá automaticamente do modo de programação caso nenhuma tecla seja pressionada dentro de 3 minutos. No final, a máquina volta ao menu principal.

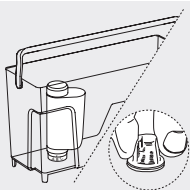

11. Especificações técnicas

O fabricante reserva-se o direito de melhorar as especificações técnicas do produto. Todas as quantidades predefinidas são aproximadas.

Descrição	Valor
Material do compartimento	Tipo termoplástico
Tamanho (l x a x p)	221 x 386 x 430 mm
Peso	8 kg
Comprimento do cabo de alimentação	800 - 1.200 mm

Descrição	Valor			
Painel de comando	Tipo frontal			
Tamanho da xícara	Até 152 mm			
Reservatório de água	2,5 litros - Tipo removível			
Capacidade do recipiente de café em grãos	500 g			
Capacidade da gaveta de recolha das borras	15			
Capacidade da jarra de leite	0,5 l			
Pressão da bomba	15 bar			
Caldeira	Caldeira de aço inoxidável			
Dispositivos de segurança	Termofusível			
Modo de economia energética	< 1 Wh			
Tensão nominal - Potência nominal - Fonte de alimentação	Leia a placa de dados colocada dentro da portinhola de serviço			
Quantidades predefinidas	padrão	mín.	máx.	
ESPRESSO	40 ml	10 ml	230 ml	
ESPRESSO LUNGO	120 ml	10 ml	230 ml	
CAPPUCCINO	Café	50 ml	230 ml	
	Leite	34 segundos	10 segundos	75 segundos
LATTE	Café	30 ml	10 ml	230 ml
MACCHIATO	Leite	40 segundos	10 segundos	75 segundos
MILK FROTH	34 segundos	10 segundos	75 segundos	

Campos eletromagnéticos (EMF)

Este aparelho da Gaggia segue todos os padrões e regulamentos aplicáveis em relação à exposição a campos eletromagnéticos.

12. Transporte e eliminação



Este símbolo em um produto significa que o mesmo é coberto pela Diretiva Europeia 2012/19/EU. Informe-se sobre o sistema local de coleta seletiva para produtos elétricos e eletrônicos. Siga as regras locais e nunca elimine o produto com resíduos domésticos normais. A eliminação correta de produtos antigos ajuda a impedir consequências negativas para o meio ambiente e a saúde humana.

13. Garantia e serviço

Garantia

Para obter informações detalhadas sobre a garantia e suas condições, consulte o folheto fornecido separadamente.

O fabricante reserva-se o direito de melhorar seus modelos, mantendo as especificações essenciais descritas neste manual.

Serviço

Desejamos garantir que você aprecie a sua máquina.

Se você precisar de ajuda ou de assistência, acesse o site da Gaggia em www.gaggia.com, com ou contate a linha de suporte ao cliente Gaggia em seu país.

13.1 Como contatar a Gaggia

Os contatos estão incluídos no folheto de garantia fornecido separadamente ou podem ser encontrados em www.gaggia.com.

A **GAGGIA** S.p.a riserva-se o diritto de efetuar todas as modificações que possam ser consideradas necessárias.

GAGGIA S.p.A.

Sede Legale/Registered Office

Piazza Eleonora Duse, 2
20122 MILANO

Sede Amministrativa/Administrative Office

Via Torretta, 240
40041 Gaggio Montano (BO)
+39 0534 771111
www.gaggia.com

GAGGIA
MILANO

COD. 421946026961 Rev. 01 19.05.2015